Laifen SE Lite High-Speed Hair Dryer
Sèche-cheveux haute vitesse Laifen SE Lite

User Manual
Manuel d'utilisation

laifen

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER

⚠ DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after use.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place or drop the appliance into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

⚠ WARNING

The appliance, filter, and attachments contain magnets:

1. This appliance and some official accessories contain magnetic elements that should be kept away from devices and objects that could be affected or damaged by magnetic fields. This includes pacemakers, defibrillators, cards with a magnetic stripe, and electronic storage media.

⚠ WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in the User Manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Contact Customer Support at csteam@laifentech.com for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat - sensitive areas.
12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. Do not place the appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
15. Do not operate with a voltage converter.
16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
19. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
SERVICING OF DOUBLE - INSULATED APPLIANCES

1. In a double - insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding.
2. No grounding means is provided on a double - insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double - insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.
3. Replacement parts for a double - insulated appliance must be identical to the parts they replace.
4. A double - insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.



5. WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water.



6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

ALCI Safety (U.S. and Canada Only)

1. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature, and do not change the plug in any way.
2. This appliance is equipped with a protective device (ALCI - Appliance Leakage Circuit Interrupter) that may make it inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). If the appliance becomes inoperable, contact Customer Support at csteam@laifentech.com for examination and repair.
3. The appliance has a reset and test button built into the plug, which should be operated each time the appliance is plugged in and used.
   To test: press the test button. The reset button will pop out, indicating that the appliance is safe to use.
   To reset: unplug the appliance and press the reset button. Plug in again to use your appliance.
4. Note - If the ALCI trips while in use, the appliance should be unplugged. Press the reset button and reinsert the plug into the outlet. If the ALCI immediately trips for a second time, unplug the appliance and contact Customer Support at csteam@laifentech.com.

Appliance Maintenance

1. Regularly remove deposits from the air inlet using a dry towel, cotton swab, or toothbrush. When cleaning the air inlet, ensure that the power is turned off and the power cord is unplugged.
2. Avoid pressing or rubbing the air inlet and outlet with your fingernails or sharp objects to prevent damage to the appliance.
3. Do not use alcohol, nail polish remover, or detergents to clean this appliance, as they may cause malfunctions, cracks, or fading.
4. Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself. If a repair is required, consult the User Manual or contact Customer Support at csteam@laifentech.com.
5. If any part of the appliance shows signs of malfunctioning or damage, immediately discontinue use and consult the User Manual or contact Customer Support at csteam@laifentech.com.
6. If the cord of the appliance is twisted, untwist it before use.

EN

Disposal and Recycling Information

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in Countries with Separate Collection Systems)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Product Features

High-Speed Brushless Motor
Laifen's independently developed 100,000 RPM high-speed brushless motor can generate powerful airflows to quickly dry hair.

Smart Temperature Control
This appliance has a built-in temperature control system that precisely regulates the air temperature to prevent overheating and hair damage.

Temperature Cycling Mode
Automatically alternates between cold and hot airflows every 2 seconds. This prevents concentrated heat and protects hair from heat damage.

Negative Ion Generator
The built-in negative ion generator produces negative ions that neutralize the positive charges in the hair, reducing static buildup and preventing hair from becoming frizzy.

Noise Reduction Design
Through motor optimizations, high-frequency noises are modulated to frequencies imperceptible to the human ear. Additional noise reduction techniques, such as dynamic motor balance processing and sound-absorbing materials, further reduce noise, resulting in an even better user experience.



EN

Function Descriptions



Power and Airspeed Settings

Toggle up or down to switch between airspeed settings.



Off



Low Speed



High Speed

*Before connecting to the power, ensure that the airspeed switch is in the off position.



Temperature Settings

- Press to cycle between:



Cold Air

Warm Air

Hot Air

- Long press to activate:




Temperature Cycling Mode

Activating Temperature Cycling Mode:
When the appliance is in use, long press the temperature setting button for 1 second to activate the function.

Deactivating Temperature Cycling Mode:
Press the temperature setting button once or turn off the appliance to deactivate the function.

* The illustrations of products, accessories, user interfaces, etc., in the manual are for reference purposes only and are schematic diagrams. Due to product updates and upgrades, there may be slight differences between the actual product and the schematic diagrams. Please refer to the actual product for accuracy.

Nozzle Usage

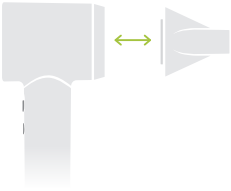

Align the Smooth Nozzle with the air outlet, then simply snap it on to attach it.



Attaching a nozzle to the appliance adjusts the airflow for more precise drying and styling. It can also be rotated to conveniently reach specific hair sections.

* If the product does not come with any nozzles, then they need to be purchased separately.

EN

* Nozzles are accessories that comes with certain Laifen hair dryer products. If the one that you want did not come with your product, it can be purchased separately.

* There are two nozzles available : Smooth Nozzle and Diffuser Nozzle.


Smooth Nozzle
Concentrates a gentle airflow for smoothing and reducing frizz.

Diffuser Nozzle
Spreads the airflow over a wider area in a controlled fashion. Perfect for curly hair.

Drying Instructions

Pat your hair dry with a towel to remove excess moisture.

Maintain an appropriate distance between the appliance and your hair.

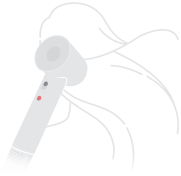


Start drying from the roots and gradually move towards the ends of the hair to ensure even heating and airflow distribution.

You can use your hands or a comb to assist in drying or styling your hair.

Cleaning and Maintenance



Before cleaning the filter, please ensure that the appliance is off and the power cord has been unplugged.
* The filter needs regular cleaning and maintenance to prevent blockage and ensure smooth airflow.



The intake filter is attached using a twist-and-lock method. Grasp the handle, twist the filter's ⬬ to the ⬭, then pull the intake filter down to remove it from the handle.

Use a dry lint-free cloth, soft brush, toothbrush, or similar tool to remove any residue from the intake filter and the surface of the stainless steel filter.
* Do not use water to clean the stainless steel filter, as it may cause malfunctions.



After cleaning, align the intake filter with the handle, push up, and twist until the two ⬬ are aligned.

Common Faults and Troubleshooting

Malfunction	Possible Cause	Solution
Appliance doesn't turn on; the 3-Color LED ring doesn't turn on	Power not properly connected	1. Check if the power is properly connected. 2. Check the circuit breaker, ensure the reset button is in the normal pressed state. 3. If the issue persists, contact support (see below).
Motor doesn't start; blinking blue light	Overheating protection activated	1. Power off, shut down, and wait 5-10 minutes before restarting. 2. If the issue still cannot be resolved, contact support (see below).
Motor doesn't start; blinking yellow light	Protection mode activated due to internal component issues	1. Power off, shut down, and wait 5-10 minutes before restarting. 2. If the issue still cannot be resolved, contact support (see below).
Motor doesn't start; blinking red light	Inlet or outlet blocked	1. Please clean the intake filter and exhaust vent, ensuring there are no blockages, then restart. 2. If the issue still cannot be resolved, contact support (see below).
3-Color LED ring not working, but the motor starts normally	Faulty 3-Color LED ring circuit board	Contact support for assistance (see below).
Starts normally, but airspeed and temperature cannot be changed	Controls are damaged	Contact support for assistance (see below).
Heating element turns red	Main control board malfunction or inlet/outlet blockage	1. Please clean the intake filter and exhaust vent, ensuring there are no blockages, then restart. 2. If the issue still cannot be resolved, contact support (see below).
Power cord or plug overheating	Damaged power cord or loose plug	1. Try using a different outlet, ensuring the plug is correctly connected. 2. If any abnormalities are found, please contact support (see below).
Burnt smell during use	Internal components damaged	Contact support for assistance (see below).
Insufficient heat in hot air mode	Inlet blocked	1. Please clean the intake filter and exhaust vent, ensuring there are no blockages, then restart. 2. If the issue still cannot be resolved, contact support (see below).
Laifen Customer Support : csteam@laifentech.com		

Warranty & Support

Laifen 1-year limited guarantee*

Laifen offers a 1-year limited warranty on the hair dryers. Within one years from the date of purchase, if your appliance fails to function properly due to material or workmanship defects, we will provide repair or replacement services. Please note that depending on the availability of stock, the replacement may come in a different color or be an equivalent model. Warranty is only valid in the country or region of purchase.

What is not covered under warranty:

- Purchases from unauthorized resellers.
- Appliances with an expired warranty.
- Appliances without a valid proof of purchase.
- Appliances that have been modified, altered or repaired through unofficial channels.
- Appliances that were used for any purpose other than drying hair.
- Appliances used for professional or commercial purposes or exceeding 'normal household operation' (more than two hours per day).
- Damage caused by operations that are not in accordance with the User Manual.
- Damage caused by any misuse or accident.
- Damage caused by excessive usage that is not normal wear and tear.

Get Professional Assistance from Laifen

If you have any further inquiries regarding our warranty policy or product usage, please feel free to contact us via email at csteam@laifentech.com. We greatly appreciate your feedback and look forward to assisting you.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, surtout en présence d'enfants, vous devez impérativement suivre les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION TENIR ÉLOIGNÉ DE L'EAU

⚠ DANGER

Comme pour la plupart des appareils électriques, certaines parties restent sous tension même lorsque l'interrupteur est éteint. Pour réduire le risque de choc électrique mortel:

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation.
2. Ne pas utiliser pendant le bain.
3. Ne pas placer ou stocker l'appareil là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas placer ou plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau.

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil, le filtre et les accessoires contiennent des aimants:

1. cet appareil et certains accessoires officiels contiennent des éléments magnétiques qui doivent être tenus à l'écart des appareils et objets pouvant être affectés ou endommagés par des champs magnétiques tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les cartes avec une bande magnétique et les supports de stockage électroniques.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles:

1. Ne jamais laisser cet appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant certaines incapacités.
3. Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel d'utilisation. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser cet appareil s'il présente un cordon ou une fiche endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a subi une chute, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Contactez le support client à l'adresse csteam@laifentech.com pour vérification et réparation.

5. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes. Ne pas l'enrouler autour de l'appareil.
6. Ne jamais bloquer les orifices d'aération ou placer l'appareil sur une surface molle (lit, canapé) qui pourrait bloquer l'aération. Tenez les orifices d'aération propres (poussière, cheveux, etc.).
7. Ne jamais utiliser pendant le sommeil.
8. Ne jamais laisser tomber ni insérer d'objet dans une ouverture.
9. Ne jamais utiliser à l'extérieur ni dans des endroits où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène administré.
10. Ne jamais utiliser de rallonge avec cet appareil.
11. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
12. Les accessoires peuvent chauffer pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
13. Ne posez pas l'appareil sur une surface pendant qu'il fonctionne.
14. Lors de l'utilisation de l'appareil, veiller à maintenir les cheveux à l'écart des entrées d'air.
15. Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou guidées pour l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
17. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
18. Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau constitue un danger, même si l'appareil est éteint.
19. Pour une sécurité accrue, il est conseillé d'installer un dispositif différentiel résiduel (DDR) avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Consultez votre électricien.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

1. Un appareil à double isolation dispose de deux systèmes d'isolation au lieu de la mise à la terre.
2. Aucun dispositif de mise à la terre ne doit être ajouté. L'entretien d'un tel dispositif nécessite un grand soin et une connaissance du système, et doit uniquement être réalisé par du personnel qualifié.
3. Les pièces de rechange doivent être identiques aux pièces d'origine.
4. Un appareil à double isolation est marqué « DOUBLE ISOLATION » ou est signalé par un symbole (carré dans un carré). 
5. AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou d'autres environnement contenant de l'eau. 
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service

ou d'autres professionnels qualifiés afin d'éviter tout danger.

Sécurité ALCI (États-Unis et Canada uniquement)

1. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne s'insère que dans un sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de désactiver ce dispositif de sécurité et ne modifiez pas la fiche.
2. Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection (ALCI – Interrupteur de circuit pour fuite à la terre) qui peut le rendre inopérant dans certaines conditions anormales (comme l'immersion dans l'eau). Si l'appareil devient inutilisable, contactez le support client à csteam@laifentech.com pour une vérification et une réparation.
3. La fiche de l'appareil comporte un bouton de test et de réinitialisation, qu'il convient d'utiliser à chaque fois que l'appareil est branché et utilisé.
   Pour tester: appuyez sur le bouton de test. Le bouton de réinitialisation ressortira, indiquant que l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.
   Pour réinitialiser: débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton de réinitialisation. Rebranchez ensuite l'appareil pour l'utiliser.
4. Remarque: si l'ALCI se déclenche pendant l'utilisation, débranchez immédiatement l'appareil. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et rebranchez la fiche. Si l'ALCI se déclenche de nouveau immédiatement, débranchez l'appareil et contactez le support client à l'adresse csteam@laifentech.com.

Entretien de l'appareil

1. Nettoyez régulièrement les dépôts présents sur l'entrée d'air à l'aide d'une serviette sèche, d'un coton-tige ou d'une brosse à dents. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant le nettoyage.
2. Évitez d'appuyer ou de frotter l'entrée et la sortie d'air avec les ongles ou des objets pointus pour éviter d'endommager l'appareil.
3. N'utilisez pas d'alcool, de dissolvant pour vernis à ongles ou de détergents pour nettoyer cet appareil, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements, fissures ou des décolorations.
4. Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même. En cas de besoin, consultez le manuel d'utilisation ou contactez le support client à l'adresse csteam@laifentech.com.
5. Si une partie de l'appareil présente des signes de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le support client ou consultez le manuel.
6. Si le cordon est torsadé, démêlez-le avant utilisation.

FR

Informations sur la mise au rebut et le recyclage

Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte séparée)



Ce symbole présent sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, à la fin de sa durée de vie.

Pour éviter tout risque potentiel pour l'environnement ou la santé humaine dû à une élimination incontrôlée, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources.

Les particuliers peuvent contacter le revendeur où le produit a été acheté ou leur mairie pour connaître les modalités de recyclage écologique.
Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions du contrat d'achat.
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets commerciaux.

Caractéristiques du produit

Moteur sans balais à grande vitesse
Le moteur sans balais de 100 000 tours/minute, développé indépendamment par Laifen, génère un flux d'air puissant pour sécher les cheveux rapidement.

Contrôle intelligent de la température
Cet appareil dispose d'un système de contrôle de température intégré qui régule précisément la chaleur pour éviter toute surchauffe et protéger les cheveux.

Mode Température cyclique
Alterne automatiquement entre les flux d'air chaud et froid toutes les 2 secondes. Cela évite toute concentration de chaleur et protège les cheveux des dommages causés par la chaleur.

Générateur d'ions négatifs
Le générateur d'ions intégrés produit des ions négatifs qui neutralisent les charges positives dans les cheveux, réduisant l'électricité statique et les frisottis.

Conception silencieuse
Grâce à des optimisations du moteur, les bruits à haute fréquence sont modulés à des niveaux imperceptibles pour l'oreille humaine. Des techniques supplémentaires telles que l'équilibrage dynamique du moteur et des matériaux absorbants réduisent encore le bruit pour offrir une expérience utilisateur améliorée.





Paramètres de puissance et de vitesse de l'air
Basculez vers le haut ou vers le bas pour changer les réglages de la vitesse de l'air.



Arrêt | Vitesse faible | Vitesse élevée

* Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que l'interrupteur de vitesse de l'air est en position d'arrêt.



Réglages de la température

- Appuyez pour faire défiler:



Air froid | Air tiède | Air chaud

- Appuyez longuement pour activer:




le mode Température cyclique

Activation du mode Température cyclique:
lorsque l'appareil est en marche, appuyez longuement sur le bouton de réglage de la température pendant 1 seconde pour activer la fonction.

Désactivation du mode Température cyclique:
appuyez une fois sur le bouton de température ou éteignez l'appareil pour désactiver la fonction.

* Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc., dans ce manuel sont fournies à titre de référence et sont des schémas. En raison des mises à jour et améliorations du produit, il peut exister de légères différences entre le produit réel et les schémas. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision.

Utilisation des embouts

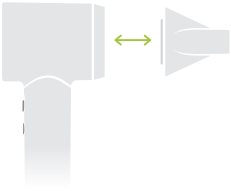

Alignez l'embout lissant avec la sortie d'air, puis enclenchez-le simplement pour le fixer.



Fixer un embout à l'appareil permet d'ajuster le flux d'air pour un séchage et un coiffage plus précis. Il peut également pivoter pour atteindre facilement des zones spécifiques des cheveux.

* Si le produit n'est pas livré avec des embouts, ceux-ci doivent être achetés séparément.

FR

* Les embouts sont des accessoires fournis avec certains modèles de sèche-cheveux Laifen. Si celui que vous souhaitez n'est pas inclus avec votre produit, il peut être acheté séparément.

* Deux embouts sont disponibles: embout lissant et diffuseur.

Embout lissant
Concentre un flux d'air doux pour lisser les cheveux et réduire les frisottis.

Diffuseur
Diffuse le flux d'air sur une zone plus large de manière contrôlée. Idéal pour les cheveux bouclés.

Instructions de séchage

Séchez vos cheveux en les pressant délicatement avec une serviette sans frotter pour éliminer l'excès d'humidité.

Maintenez une distance appropriée entre l'appareil et vos cheveux.




Commencez le séchage à la racine, puis descendez progressivement vers les pointes pour garantir une répartition uniforme de la chaleur et du flux d'air.

Vous pouvez utiliser vos mains ou un peigne pour faciliter le séchage ou le coiffage.

Nettoyage et entretien



Avant de nettoyer le filtre, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le cordon d'alimentation est débranché.
* Le filtre doit être nettoyé et entretenu régulièrement pour éviter les blocages et garantir une bonne circulation de l'air.



Le filtre d'entrée est fixé à l'aide d'un système de verrouillage rotatif. Saisissez la poignée, tournez le filtre de la position ⬬ vers la position ⬭, puis tirez le filtre vers le bas pour le retirer de la poignée.

Utilisez un chiffon sec non pelucheux, une brosse douce, une brosse à dents ou un outil similaire pour éliminer les résidus du filtre d'arrivée d'air et de sa surface en acier inoxydable.
* N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le filtre en acier inoxydable, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.



Après nettoyage, alignez le filtre d'arrivée d'air sur la poignée, poussez vers le haut, puis tournez jusqu'à ce que les deux ⬬ soient alignés.

Pannes courantes et dépannage

Panne	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas; l'anneau LED tricolore ne s'allume pas	Alimentation mal branchée	1. Vérifiez si l'alimentation est correctement branchée. 2. Vérifiez le disjoncteur, assurez-vous que le bouton de réinitialisation est enfoncé normalement. 3. Si le problème persiste, contactez le support (voir ci-dessous).
Le moteur ne démarre pas; voyant bleu clignotant	Protection contre la surchauffe activée	1. Éteignez, mettez hors tension et attendez 5 à 10 minutes avant de redémarrer. 2. Si le problème persiste, contactez le support (voir ci-dessous).
Le moteur ne démarre pas; voyant jaune clignotant	Mode de protection activé à cause de problèmes internes	1. Éteignez l'appareil, débranchez-le et attendez 5 à 10 minutes avant de le redémarrer. 2. Si le problème persiste, contactez le support (voir ci-dessous).
Le moteur ne démarre pas; voyant rouge clignotant	Prise d'air ou sortie d'air obstruée	1. Nettoyez le filtre d'entrée et la sortie d'air, assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués, puis redémarrez. 2. Si le problème persiste, contactez le support (voir ci-dessous).
L'anneau LED tricolore ne fonctionne pas, mais le moteur démarre	Carte de circuit LED défectueuse	Contactez le support pour obtenir de l'aide (voir ci-dessous).
L'appareil démarre, mais la vitesse et la température ne changent pas	Commandes endommagées	Contactez le support pour obtenir de l'aide (voir ci-dessous).
L'élément chauffant devient rouge	Carte de contrôle principale défectueuse ou obstruction	1. Nettoyez le filtre d'entrée et la sortie d'air, vérifiez qu'ils sont dégagés, puis redémarrez. 2. Si le problème persiste, contactez le support (voir ci-dessous).
Le cordon ou la prise chauffe	Cordon endommagé ou prise desserrée	1. Essayez une autre prise et assurez-vous que le branchement est correct. 2. En cas d'anomalie, contactez le support (voir ci-dessous).
Odeur de brûlé lors de l'utilisation	Composants internes endommagés	Contactez le support pour obtenir de l'aide (voir ci-dessous).
Air chaud insuffisant	Entrée d'air obstruée	1. Nettoyez le filtre d'entrée et la sortie d'air, vérifiez qu'ils sont dégagés, puis redémarrez. 2. Si le problème persiste, contactez le support (voir ci-dessous).
Support client Laifen: csteam@laifentech.com		

Garantie et assistance

Garantie limitée Laifen d'un an*

Laifen offre une garantie limitée d'un an sur ses sèche-cheveux. Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, si votre appareil présente un défaut de fabrication ou de matériau, nous proposerons une réparation ou un remplacement. Veuillez noter que selon la disponibilité, le produit de remplacement peut être d'une autre couleur ou d'un modèle équivalent. La garantie n'est valable que dans le pays ou la région d'achat.

Ne sont pas couverts par la garantie:

- Achats effectués auprès de revendeurs non autorisés.
- Appareils dont la garantie a expiré.
- Appareils sans preuve d'achat valide.
- Appareils modifiés, altérés ou réparés par des canaux non officiels.
- Appareils utilisés à d'autres fins que le séchage des cheveux.
- Appareils utilisés à des fins professionnelles ou commerciales, ou dépassant une utilisation domestique normale (plus de 2 heures par jour).
- Dommages causés par une utilisation non conforme au manuel d'utilisation.
- Dommages dus à une mauvaise utilisation ou à un accident.
- Dommages dus à une usure excessive ne relevant pas de l'usage normal.

Obtenez une assistance professionnelle de Laifen

Pour toute question concernant notre politique de garantie ou l'utilisation du produit, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse suivante: csteam@laifentech.com. Nous vous remercions pour vos retours et restons à votre disposition pour toute assistance.

For more information on product usage
please visit the official Laifen website: www.laifentech.com

Pour plus d'informations sur l'utilisation du produit,
veuillez consulter notre site officiel: www.laifentech.com

Manufacturer: Shenzhen Shuye Technology Co.,Ltd.
Address: Room 1301, Building T7, Qianwan 1st Road No.399, Qianhai Kerry Business Center, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China

Fabricant: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd.
Adresse: Room 1301, Building T7, No.399 Qianwan 1st Road, Qianhai Kerry Business Center, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Chine